JALECO

麻雀 Angel Kiss


エンジェルキッス




取扱説明書


株式会社 ジャレコ

(本　社)	〒158	東京都世田谷区用賀2-19-7	☎03-3708-4811(大代表) ☎03-3708-4810(販売課代表)
(大　阪)	〒564	大阪府吹田市垂水町3-18-33	☎06-385-5100(代表)
(九　州)	〒879-01	大分県中津市大字植野字小見野486	☎0979-32-8711(代表)
(サービスセンター)	〒158	東京都世田谷区上用賀5-24-9	☎03-3420-2271(代表)

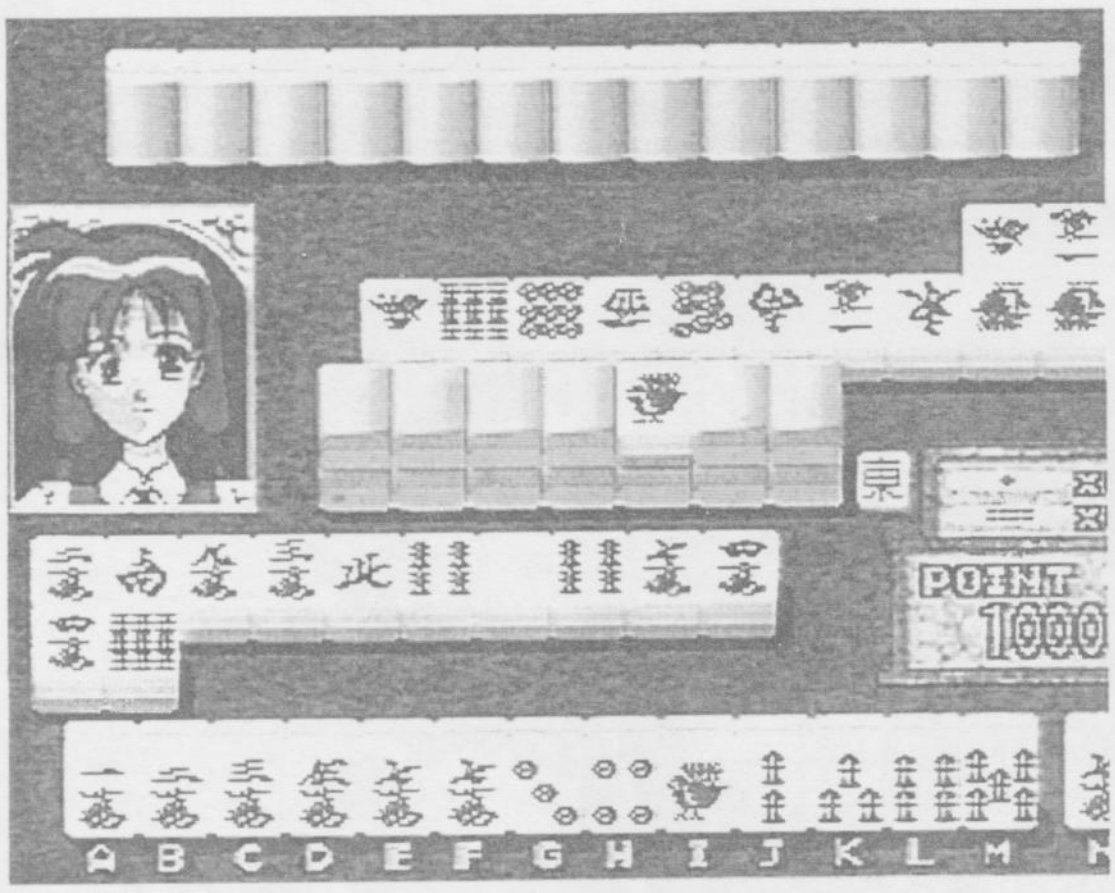

麻雀 Angel Kiss™
エンジェル キッス

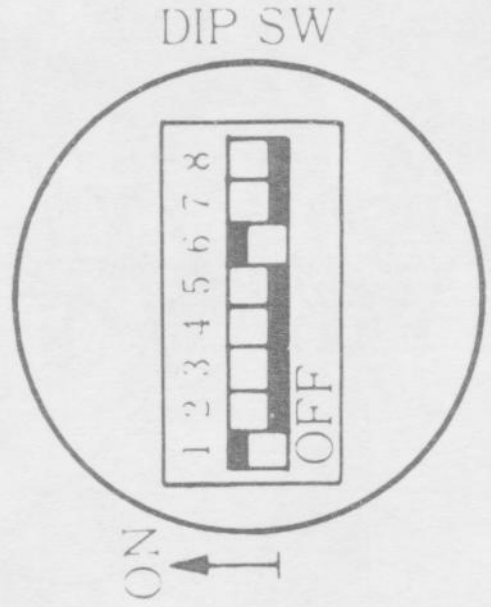


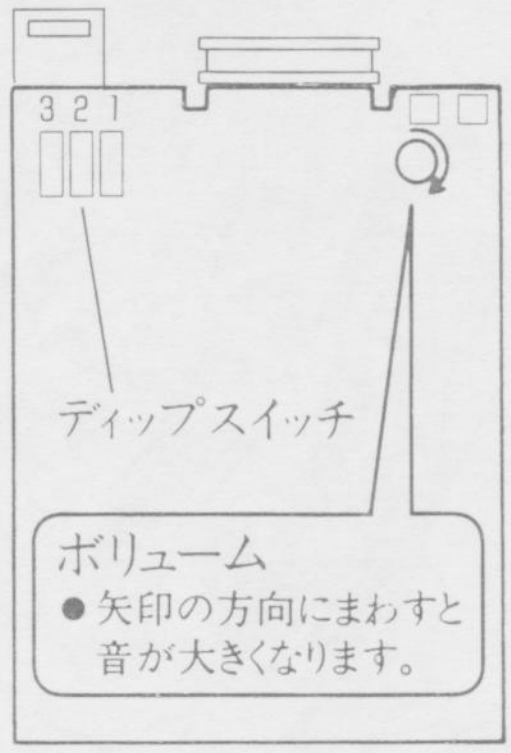

●コネクター配線図

半田面			部品面
1 P ③	1	2	1 P ②
1 P ⑥	3	4	1 P ⑩
1 P ⑦	5	6	
	7	8	コインカウンター
GND	9	10	GND
サービススイッチ	11	12	
	13	14	TEST
ビデオRED	15	16	ビデオGREEN
ビデオBLUE	17	18	ビデオSYNC
スピーカー（＋）	19	20	スピーカー（－）
1 P ①	21	22	
1 P ⑤	23	24	
1 P ⑧	25	26	
1 P ⑨	27	28	
1 P ⑪	29	30	
1 P ①	31	32	
	33	34	コインスイッチ
	35	36	
GND	37	38	GND
GND	39	40	GND
+5 V	41	42	+5 V
+5 V	43	44	+5 V
+12 V	45	46	+12 V
	47	48	
+5 V	49	50	+5 V
+5 V	51	52	+5 V
GND	53	54	GND
GND	55	56	GND

●KEYマトリクス

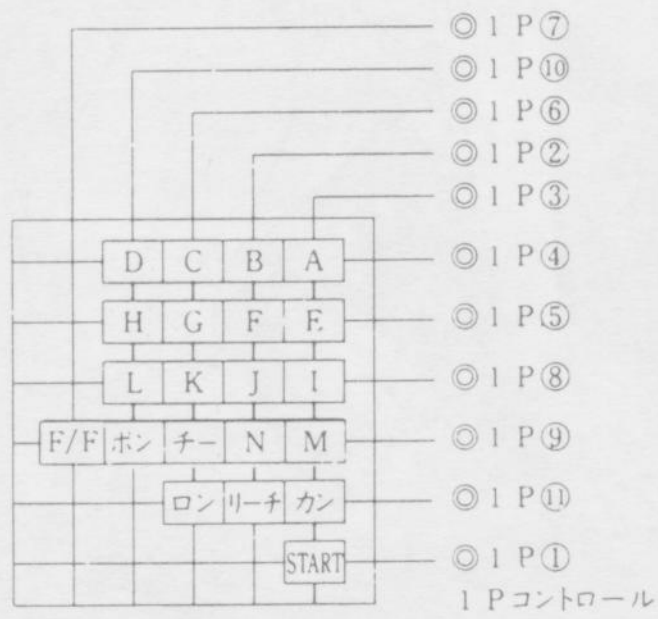

(注意) 基盤を筐体に搭載する前に、スピーカー(－)側の結線の確認を行って下さい。
変更の必要がある場合には変更を行って下さい。

本基板は音質の高品質化、大音量化を計るための回路を搭載しているため、スピーカーの結線変更が必要です。
(変更しないと音が出ません。または音量があがりません。)図1の様に結線変更をしてください。

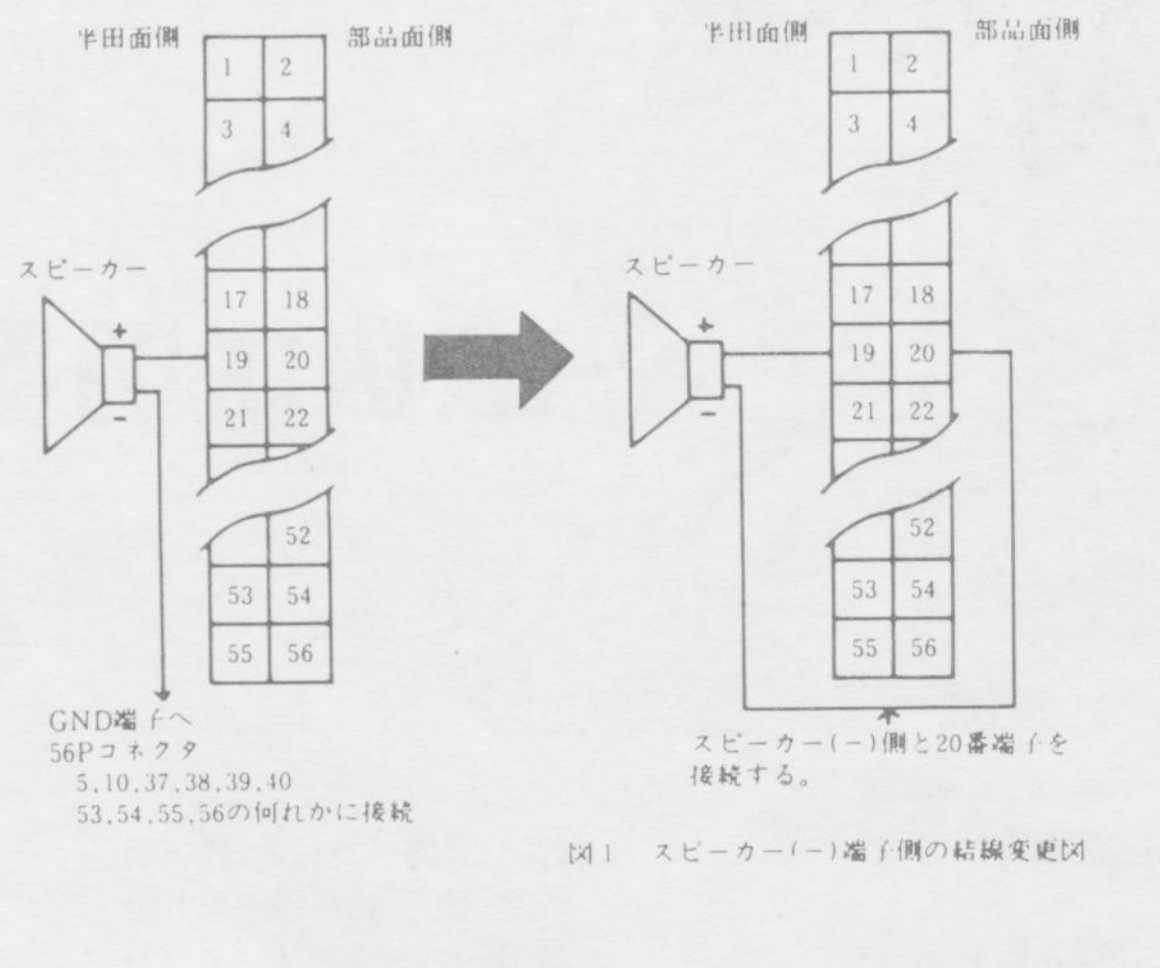


図1 スピーカー(－)端子側の結線変更図

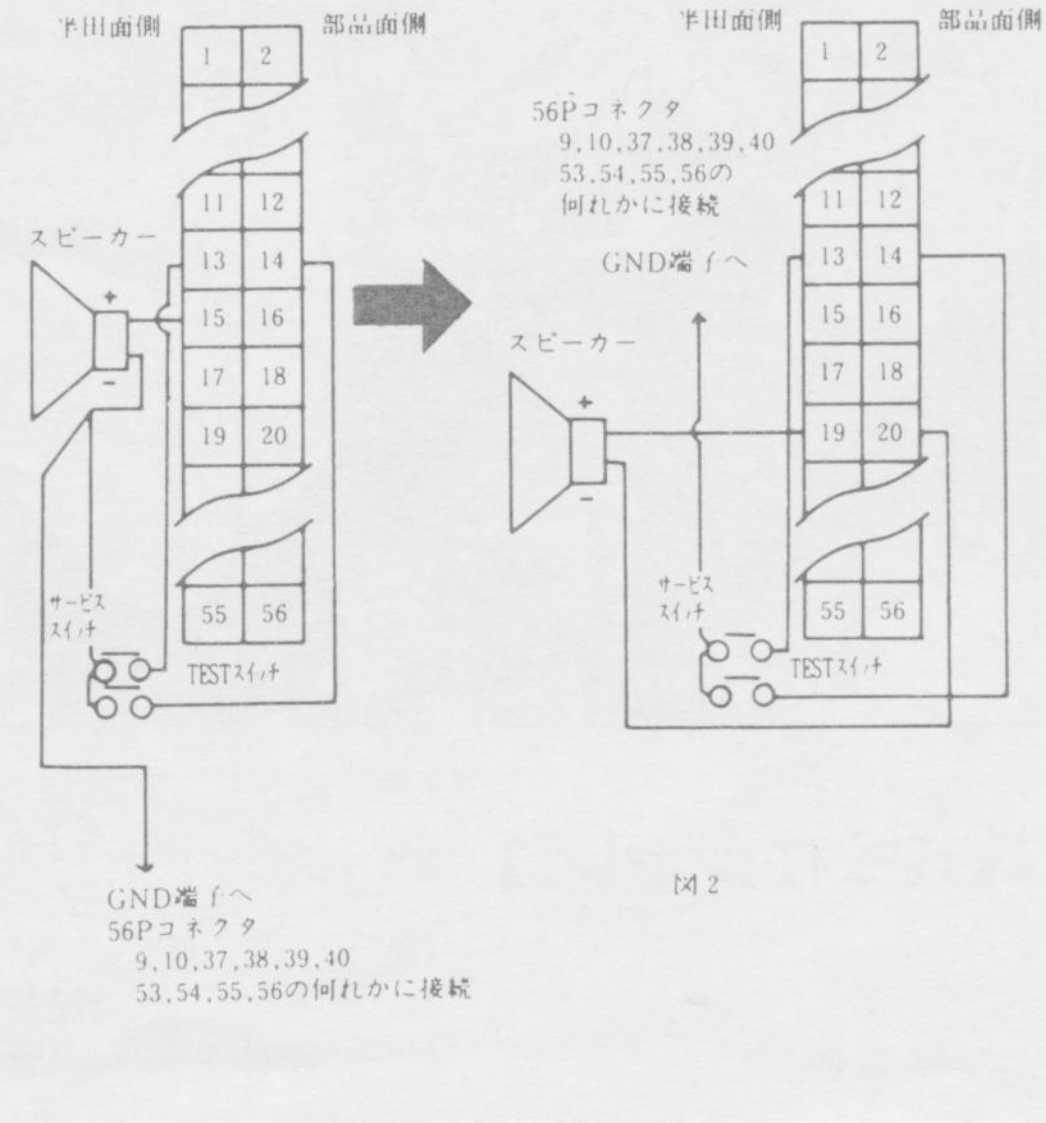


図2

また一部の機種においては〈例2〉の様な結線をされている場合があります。この場合は図2の様に接続変更してください。

◎ディップスイッチ1

DIP SW 1		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン仕様	1コイン	1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1 〃	2 〃	ON	OFF	OFF					
	1 〃	3 〃	OFF	ON	OFF					
	1 〃	4 〃	ON	ON	OFF					
	2 〃	1 〃	OFF	OFF	ON					
	3 〃	1 〃	ON	OFF	ON					
	4 〃	1 〃	OFF	ON	ON					
	5 〃	1 〃	ON	ON	ON					
デモサウンド		有				OFF				
		無				ON				
ツモ平和		有					OFF			
		無					ON			
画面反転		標準						OFF		
		反転						ON		
フリープレイ		無							OFF	
		有							ON	
テストモード		無								OFF
		有								ON

◎ディップスイッチ2

DIP SW 2		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	標　準	5	OFF	OFF	OFF					
	強　い	6	ON	OFF	OFF					
	最　強	7	OFF	ON	OFF					
	最　弱	0	ON	ON	OFF					
	標準より4ランク弱い	1	OFF	OFF	ON					
	〃 3ランク弱い	2	ON	OFF	ON					
	〃 2ランク弱い	3	OFF	ON	ON					
	〃 1ランク弱い	4	ON	ON	ON					
コンティニュー		有				OFF				
		無				ON				
対戦相手選択		無					OFF			
		有					ON			
コンピューター和了時相手キャラ着衣		着ない						OFF		
		着る						ON		
EXTENDED VERSION 脱衣(拒否)アニメーション		無							OFF	
		有							ON	
										OFF
										ON

◎ディップスイッチ3

未使用／通常、OFFの状態にしてください。

- 工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。

注意

このゲームは1PLAYER専用です

JALECO